



**NOTICE DE FIXATION  
FILET A BAGAGES  
POUR DOS DE  
BANQUETTE 2 PLACES**



Véhicules compatibles:

Volkswagen T5

- California Confortline
- California Beach banquette 2 places

Volkswagen T6

- California Ocean
- California Coast
- California Beach banquette 2 places

## NOTICE

Cher client,

Avec cette notice, vous pouvez procéder seul à la fixation de filet de rangement. Il faut cependant quelques habiletés manuelles. L'aide de quelqu'un peut aussi se révéler judicieuse à certains moments.

Vous aurez besoin des outils suivants :

- Un stylo feutre
- 1 perceuse
- 1 foret de 2.5 de diamètre
- Un tournevis

Nous vous recommandons de lire d'abord toute la notice pour vous familiariser avec la façon de procéder. Si, à un endroit ou un autre, vous butez sur des difficultés inattendues, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

**Prenez garde au fait que l'installation de cet accessoire s'effectue sous votre responsabilité propre, et que vous êtes seul responsable de l'exécution conforme de cette notice.**

**Veillez de ce fait à réaliser scrupuleusement toutes les étapes pour des raisons de sécurité technique du véhicule.**

**Les responsabilités de Maxxcamp et de Jean Lain Camper Equipment ne sont pas engagées pour des installations mal exécutées, ni pour les conséquences qui en découleraient.**


Toutes les indications de positions sont données par rapport à un véhicule vu dans le sens de la marche.

---

## **FILET À BAGAGES POUR BANQUETTE/COUCHETTE 2 PLACES** **POUR L'ARRIÈRE DU DOSSIER DE LA BANQUETTE/COUCHETTE 2 PLACES DU CALIFORNIA**

### NOTICE D'INSTALLATION

Le filet à bagages se fixe à l'arrière du dossier de la banquette 2 places du California Beach. Pour déterminer la position des supports du filet à bagages, utilisez les deux gabarits blancs de matière plastique inclus dans le kit et placez-les comme sur l'illustration entre la banquette et le support de fixation noir (blanc sur la photo) ; un au bord et un en bas (en positionnant les 3 trous de perçage des supports en direction du milieu de la banquette). Marquez au stylo-feutre les positions de perçage des trous au foret à droite et à gauche.

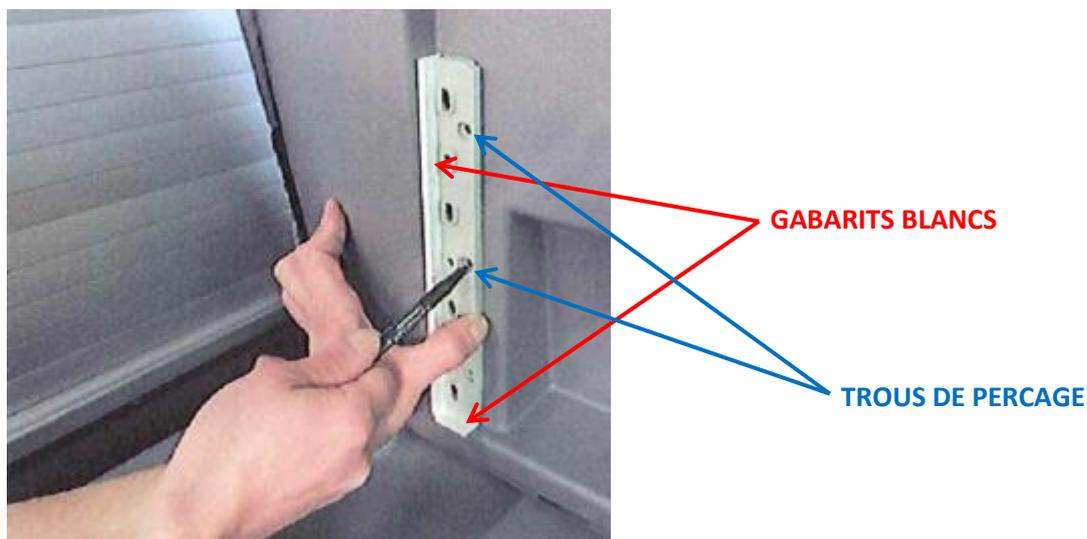

A l'aide d'une mèche de 2,5 de Ø percez maintenant 6 trous à travers le revêtement de la banquette/couchette, avec précaution, et vissez les deux fixations. Serrez en douceur à la main !

Ensuite, arrimez le filet en l'appliquant d'abord sur l'une des fixations que vous venez de visser et en exerçant une pression. Les supports du filet s'encliquètent de façon à peine audible dans la fixation. Ensuite, appliquez le cache sur la fixation. Le « clic » se fait de façon plus audible. Procédez de la même manière sur le côté opposé.

Attention si vous souhaitez retirer le cache, il sera nécessaire de le repercer, ce qui le détriorera.

Bonne installation !